PLUS
SONIC SKIN CLEANSING
MODE D'EMPLOI

Faites partie des **clients privilégiés de Clarisonic**
Détails au verso

3 VITESSES

clarisonic®

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, et surtout en présence d'enfants, il vous faut absolument respecter les précautions de base, entre autres comme suit :

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

DANGER—pour réduire les risques d'électrocution :

1. **Ne pas** placer ou garder le socle chargeur Clarisonic dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans la baignoire ou l'évier.
2. **Ne pas** placer ou faire tomber le socle chargeur Clarisonic ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide. Le chargeur n'est pas conçu pour être immergé ni être utilisé dans la douche.
3. **Ne pas** essayer de sortir de l'eau un socle chargeur Clarisonic ou la prise qui y serait tombé. Débranchez-le immédiatement

ATTENTION – pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures

1. Surveillez de près si ce produit est utilisé par ou sur des enfants ou des personnes invalides ou à leur proximité.
2. Utilisez ce produit uniquement dans le but noté dans ce Mode d'emploi. **N'utilisez pas** d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Veillez à ce que le cordon ne touche pas de surface très chaude.
4. Ne l'utilisez jamais si vous avez sommeil.
5. Ne l'utilisez pas dehors ou près d'un patient qui reçoit de l'oxygène.

N'utilisez jamais le manche de la brosse Clarisonic s'il est endommagé. N'utilisez pas le socle chargeur si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé ou est tombé dans l'eau. Appelez Clarisonic au 1-888-525-2747.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Le manche et le socle chargeur ne peuvent pas être réparés.

Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, débranchez le socle chargeur et remplacez-le. Appelez Clarisonic au 1-888-525-2747.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme à la section 18 des règles de la FCC (Federal Communication Commission - Commission fédérale des communications). Consultez notre site Web pour plus d'information.

MISES EN GARDE ET AVIS IMPORTANTS

Si vous êtes suivi(e) par un médecin pour des problèmes cutanés, ou si vous suspectez d'être atteint(e) de problèmes cutanés, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la brosse Clarisonic. Consultez notre site Web pour plus d'information.

Nous vous recommandons de **ne pas** partager une tête de brossage si vous et/ou un autre utilisateur de la brosse Clarisonic souffrez d'un problème de peau, quel qu'il soit.

Nous vous recommandons d'utiliser un des nettoyants Clarisonic qui ont été conçus pour une utilisation quotidienne en douceur avec la brosse de soins Clarisonic. **N'utilisez pas** la brosse Clarisonic avec des particules exfoliantes comme des coquilles concassées. Les brosses Clarisonic peuvent s'utiliser avec des particules exfoliantes douces et arrondies.

Les poils de la brosse risquent d'être tachés si vous utilisez la brosse Clarisonic pour enlever votre maquillage, mais les performances de l'appareil n'en sont pas diminuées. Si la tête de brossage se décolore, vous pouvez la nettoyer avec de l'eau et du savon.

Ce produit utilise les aimants.

GARANTIE

Nous avons le plaisir de vous offrir une garantie de remboursement de 30 jours. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait(e) de votre brosse Clarisonic achetée chez un distributeur agréé, veuillez appeler le Service clientèle au 888-525-2747 pour arranger les détails du retour.

De plus, chaque brosse Clarisonic s'accompagne d'une garantie de deux ans pour tout problème découlant de l'utilisation quotidienne du produit. Veuillez appeler le Service clientèle au 1-888-525-2747 s'il vous semble que votre brosse Clarisonic ne fonctionne pas correctement.

Ⓐ **MANCHE**
Ⓑ **TÊTE DE BROSSAGE (peaux sensibles)**
Ⓒ **BOUTON MARCHE/ARRÊT**
Ⓓ **BOUTON VITESSE**
Ⓔ **INDICATEUR DE VITESSE**
Ⓕ **INDICATEUR DE CHARGE**
Ⓖ **SOCLE CHARGEUR**

VOTRE BROSSE CLARISONIC

Première étape essentielle de votre rituel de soins quotidiens, la brosse Clarisonic®- de qualité professionnelle - utilise l'action de micro-massage ultrasonique pour nettoyer la peau en profondeur. La brosse Clarisonic nettoie les pores en douceur sans produits abrasifs ou chimiques, d'une façon si efficace que les produits de beauté sont mieux absorbés. Les résultats d'essais cliniques démontrent que la quantité de maquillage retiré est 6 fois plus importante que par un nettoyage manuel, et montrent une diminution de l'apparence des pores, rides et ridules ainsi qu'une amélioration du teint.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

UTILISATION

Avant la première utilisation, rechargez le manche de la brosse Clarisonic pendant 24 heures.

Si vous portez du maquillage, démaquillez-vous tout d'abord les yeux à la main.

Mouillez la peau et la tête de brossage avec de l'eau tiède. Appliquez une portion généreuse de nettoyant sur la peau ou sur la tête de brossage. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre la brosse Clarisonic en marche et déplacez la brosse lentement et doucement en lui faisant décrire des petits cercles, en commençant par le front, puis passez à la zone du nez et menton et finalement sur les joues à chaque signal de la minuterie T-TIMER®.

Si vous appuyez trop fort, le mouvement de la brosse sera freiné et elle perdra de son efficacité. Les brosses situées sur l'extérieur sont conçues pour contenir toute brume résiduelle provoquée par l'oscillation de la tête de brossage; veillez à ce que la tête de brossage reste bien en contact avec la peau.

Le manche de la brosse Clarisonic est étanche et peut être utilisé sous la douche ou dans la baignoire. Veuillez consulter les précautions importantes concernant le socle chargeur.

Déplacez la brosse lentement et doucement en lui faisant décrire des petits cercles.

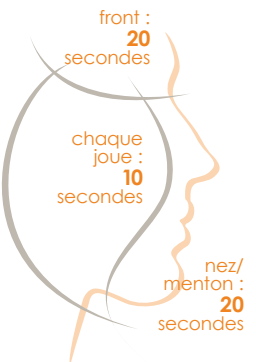

Nettoyez le visage en respectant les durées et les zones T-TIMER notées ci-dessus.

PERSONALISATION DE VOTRE BROSSE CLARISONIC

La brosse Clarisonic est livrée avec une tête de brossage pour peaux sensibles (base blanche). Nous offrons d'autres têtes de brossage pour le visage pour différents types de peau, et une tête de brossage corporel en option pour les parties du corps demandant une attention particulière.

Lorsqu'une tête de brossage pour le visage est en place, la brosse nettoie le visage en douceur et en profondeur à toutes les vitesses. La vitesse rapide est particulièrement efficace pour le décolleté

Lorsqu'une tête de brossage corporel est en place, le manche Clarisonic se met automatiquement en mode corporel (constant ou pulsé). La tête de brossage corporel n'est pas conçue pour être utilisée sur le visage.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Vous disposez de 3 vitesses avec la brosse Clarisonic PLUS : rapide, normale et lente. Un signal sonore ainsi qu'un voyant indiquent la vitesse sélectionnée. Pour changer de vitesse, appuyez sur le bouton « vitesse » lorsque la brosse est en marche. À l'usine, la brosse a été réglée sur la vitesse lente.

Réglage de la vitesse pour le nettoyage du visage

Vitesse	Signal sonore	Voyant
Rapide	5 bips aux tons montants	Voyant supérieur rouge allumé
Normale	3 bips aux tons montants	Voyant inférieur rouge allumé
Lente	3 bips aux tons descendants	Voyants éteints

Mode corporel pour nettoyer les zones ciblées du corps

Constant	Aucun bip	Voyant supérieur rouge allumé
Pulsé	Aucun bip	Voyant inférieur rouge allumé

MINUTERIE DE NETTOYAGE (T-TIMER®)

Pour le nettoyage uniforme et complet de votre visage, la brosse Clarisonic dispose d'une minuterie T-TIMER brevetée qui émet un signal sonore et fait une brève pause pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre partie de votre visage. Nous recommandons d'utiliser le délai d'une minute : 20 secondes sur le front, 20 secondes sur la zone du nez et du menton et enfin 10 secondes sur chaque joue.

Le réglage de la minuterie pour le nettoyage du visage est indiqué par différentes séquences sonores. Pour changer la durée de brossage, il vous suffit d'appuyer et de maintenir la pression sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Pour passer à un autre réglage, relâchez le bouton marche/arrêt, puis appuyez deux fois et maintenez la pression.

Signal sonore	Durée du nettoyage	Bip sonore de T-TIMER
1 bip long et 2 bips courts	2 minutes	À 40, 80, et 100 secondes
1 bip long seulement	2 minutes	Aucun
1 bip long et 1 bip court	1 minute (réglage à l'usine)	À 20, 40, et 50 secondes

Avec la tête de brossage corporel (en option) attachée

Aucun bip	3 minutes	aucun

Pour faire une pause de jusqu'à 30 secondes durant le cycle de nettoyage, appuyez tout simplement sur le bouton marche/arrêt. Le voyant rouge clignote en mode pause. Pour continuer, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

ENTRETIEN DE VOTRE BROSSE CLARISONIC

Pour assurer le bon fonctionnement de votre brosse Clarisonic, procédez à son entretien comme décrit ci-dessous. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques pour nettoyer les composants de la brosse Clarisonic. Ne pas mettre les composants de la brosse Clarisonic dans le lave-vaisselle.

MANCHE

Une fois pas semaine, retirer la tête de brossage et laver le manche à l'eau chaude savonneuse pour enlever toute saleté résiduelle. Le manche est étanche. Ne jamais essayer d'ouvrir le manche de la brosse pour quelque raison que ce soit.

UTILISATION OCCASIONNELLE : le manche de la brosse Clarisonic doit être rechargé de temps en temps. Si vous n'utilisez pas le manche régulièrement, placez-le sur le chargeur tous les 3 mois pour maintenir sa fonctionnalité. Nous recommandons de garder le manche sur le socle chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Fixer le cordon avec une petite attache.

SOCLE CHARGEUR

IMPORTANT : débranchez le socle chargeur avant de le nettoyer. Après avoir débranché le socle, essuyez-le avec un chiffon doux humide. N'immergez pas le socle chargeur dans de l'eau.

TÊTES DE BROSSAGE

Nous vous recommandons de remplacer les têtes de brossage Clarisonic tous les 90 jours car les poils de la brosse perdent leur résistance et leur efficacité à l'usage. Une fois pas semaine, retirez la tête de brossage du manche et rincez-la à l'eau chaude savonneuse pour enlever toute saleté résiduelle.

Pour enlever la tête de brossage, ① prenez la tête de brossage fermement entre vos doigts puis poussez et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme pour un capuchon de flacon de médicament). ② tirez la tête de brossage pour la dégager du manche.

Pour fixer la tête de brossage, poussez vers le bas et tournez la tête de brossage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic audible. Assurez-vous d'avoir bien entendu ce déclic.

CONSEIL : servez-vous du capuchon de la tête de brossage pour retirer et fixer facilement celle-ci d'un simple tour.

RECHARGE

Votre système est livré avec un socle chargeur pour ranger et recharger le manche de la brosse.

Placez la brosse Clarisonic sur le socle chargeur toute une nuit pour la recharger. Laissez-la 24 heures pour une recharge complète. Une fois rechargée vous pouvez l'utiliser pendant 30 minutes, et environ 20 minutes avec la tête de brossage pour le corps (en option). Les voyants verts au dos du manche indiquent le niveau de la recharge. Quand la batterie est presque déchargée, le manche de la brosse émet un signal sonore immédiatement après utilisation pour vous prévenir qu'il vous faut le placer sur le socle pour le recharger..

Si votre brosse Clarisonic ne fonctionne pas, placez-la sur le socle chargeur pendant 5 heures minimum. Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le Service clientèle.

SOCLE CHARGEUR UNIVERSEL pour une utilisation internationale

Compatible avec les prises de courant nord-américaines et internationales (120-240 volts AC; 50/60 Hz) avec les adaptateurs nécessaires à chaque pays

Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise de courant, utilisez un adaptateur approprié à cette prise de courant.

Pour une recharge adéquate, placer le manche sur le socle chargeur tel qu'indiqué.

Socle chargeur universel

ÉGALEMENT DISPONIBLE CHEZ CLARISONIC

Votre système de nettoyage de la peau Clarisonic comprend des échantillons de nettoyants Clarisonic spécialement conçus pour être utilisés avec votre brosse Clarisonic. Nous offrons également des têtes de brossage pour peaux normales ou délicates. Achetez les produits Clarisonic chez votre spécialiste des soins de la peau, dans un spa, chez un revendeur Clarisonic ou sur le site clarisonic.com.

888-525-2747 | clarisonic.com

SÉRUM RÉPARATEUR *(pour tous types de peau)*

Appliquer ce sérum calmant translucide après avoir utilisé la brosse Clarisonic pour une peau saine et rayonnante.

NETTOYANTS

Nettoyant hydratant doux *(pour peaux normales ou sensibles)*
Nettoyant soins nourrissants *((pour peaux sèches ou matures)*
Nettoyant gel rafraîchissant *(pour peaux grasses)*

Exfoliant pour une peau sans défaut *(pour tous types de peau)*

TÊTES DE BROSSAGE (pour le visage)

Peaux normales *(gris)*
Peaux sensibles (*blanch*)
Peaux délicates (*(bleue*)

TÊTES DE BROSSAGE (pour le visage)

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI

Inscrivez-vous pour faire partie des clients privilégiés de Clarisonic!

Pour enregistrer votre brosse Clarisonic, allez sur le site **www.clarisonic.com/registration**. Inscrivez-vous pour recevoir des courriels de Clarisonic et avoir accès aux avant-premières de nouveaux produits ainsi que des conseils de spécialistes pour les soins de la peau.

888-525-2747 | clarisonic.com

Clarisonic respecte votre vie privée : nous ne communiquons pas vos informations personnelles à des tiers.

Visitez notre site **clarisonic.com** pour de plus amples informations y compris les mises à jour de manuels, les évaluations de la clientèle, la foire aux questions et bien plus.

clarisonic

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2010.
Tous droits réservés. Clarisonic et T-TIMER sont des marques de commerce déposées de Pacific Bioscience Laboratories, Inc.

13222 SE 30th Street #A1
Bellevue WA 98005
États-Unis
Appel sans frais : 888-5-CLARISONIC ou 888-525-2747

Assemblée aux États-Unis

PBL04648B